

Beispiel Montagezeichnung Bannerrahmen 600 x 300 cm

Sie benötigen für die Montage an einer Ziegelwand:


6 Rohre von ungefähr 300 cm

4 Eckstücke

16 Wandbefestigungen

2 Verbindungsstücke

Bei der Spundwandmontage werden die Wandbefestigungen durch 16 Spundwandplatten und 16 T-Stücke ersetzt.

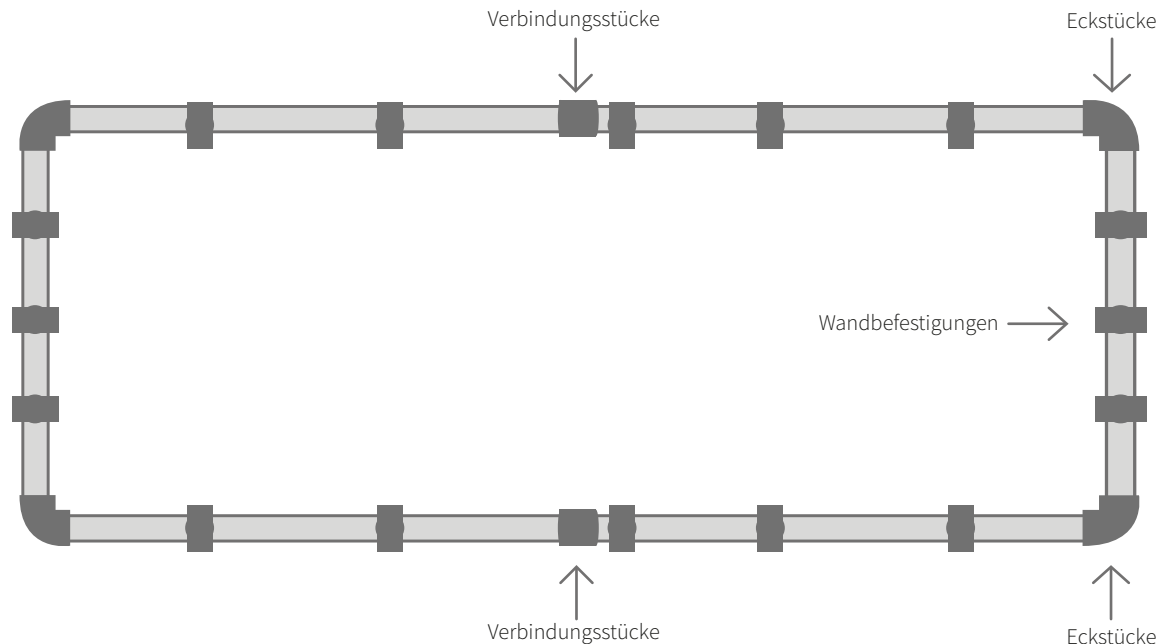

Zur Montage des Rahmens, 50 cm von der Ecke entfernt, kommt immer die erste Wandhalterung.
Der Abstand zwischen den Wandbefestigungen muss gleichmäßig sein, mit einem maximalen Abstand von 150 cm.
Rahmen mit Seitenlängen über 400 cm werden geteilt und mit einem Verbindungsstück verbunden.