Sugar-Ad.de

Produktdatenblatt

Fahnenmasten mit Ausleger

hissbar mit Kurbel

Ausleger hissbar mit Kurbel

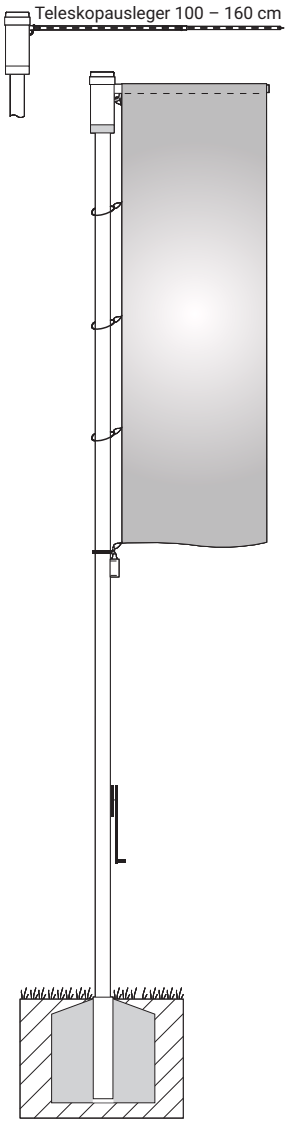

- zylindrisches Mastrohr aus EN AW-6082T6, silber eloxiert
- drehbar gelagerter und hissbaren Mastkopf mit teleskopierbaren Ausleger 100 bis 160 cm
- Kurbel-Hisssystem besteht aus dem Kompaktantrieb mit VA-Antriebsrad, dem Edelstahl-Hissseil und dem Langschlitten mit Federvorspannung
- hoher Bedienkomfort für häufigen Fahnenwechsel und größte Sicherheit gegen Fahnendiebstahl
- die Entriegelung erfolgt mittels eines Spezial-Entsperrstiftes in einem Handgriff

Variante	Höhe über Boden m	Gesamt-länge m	Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Fahnengröße max m	Fundament L x B x T cm
6 / 75*	6	6,6	75	3	17	1,20 x 3	70 x 70 x 80
6 / 90	6	6,7	90	3	24	1,20 x 3	70 x 70 x 80
7 / 75	7	7,6	75	3	19	1,50 x 4	85 x 85 x 80
7 / 90	7	7,7	90	3	27	1,50 x 4	85 x 85 x 80
7 / 100	7	7,8	100	5	42	1,50 x 4	80 x 80 x 80
8 / 90	8	8,7	90	3	30	1,50 x 4	85 x 85 x 80
8 / 100	8	8,8	100	5	47	1,50 x4	85 x 85 x 90
9 / 100	9	9,8	100	5	52	1,50 x 5	90 x 90 x 90
10 / 100**	10	10	100	5	79	1,50 x 5	100 x 100 x 90

* beim Masten 6 / 75 Meter ist der Ausleger 125 cm

** nur lieferbar mit Kipphalterung

Montage mit Bodenhülse

1. Fundament ausheben und auf ausreichend Abstand zu Hindernissen in Kipprichtung achten, z. B. zu Gebäuden.
2. Bodenhülse oder Zentrierhülse mittig und lotrecht einbetonieren.
3. Mast in die Bodenhülse oder Zentrierhülse einsetzen.

Montage mit Kippgelenk

1. Fundament ausheben und auf ausreichend Abstand zu Hindernissen in Kipprichtung achten, z. B. zu Gebäuden.
2. Sockelplatte mit den Scharnieren nach oben zeigend, mittig und lotrecht bis zur Oberkante der Montageplatte einbetonieren.
3. Scharnierachse einstecken, Mast aufstellen, mit Scheiben und Muttern sichern, lotrecht justieren.

Bodenhülse

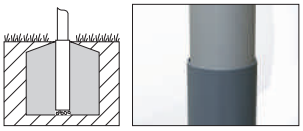

Die Bodenhülse ist die gängigste Mastbefestigung und wird in das Fundament einbetoniert.

Zentrierhülse

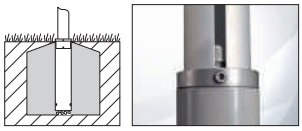

Eine Zentrierhülse sorgt für einen Verdreh- und Entnahmeschutz des Mastes.

Kippgelenk

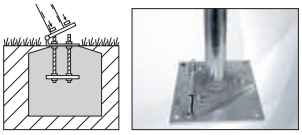

Ein Kippgelenk mit Scharnier am Mast sorgt für ein sicheres Kippen des Mastes in eine vordefinierte Richtung.

Kippgelenk

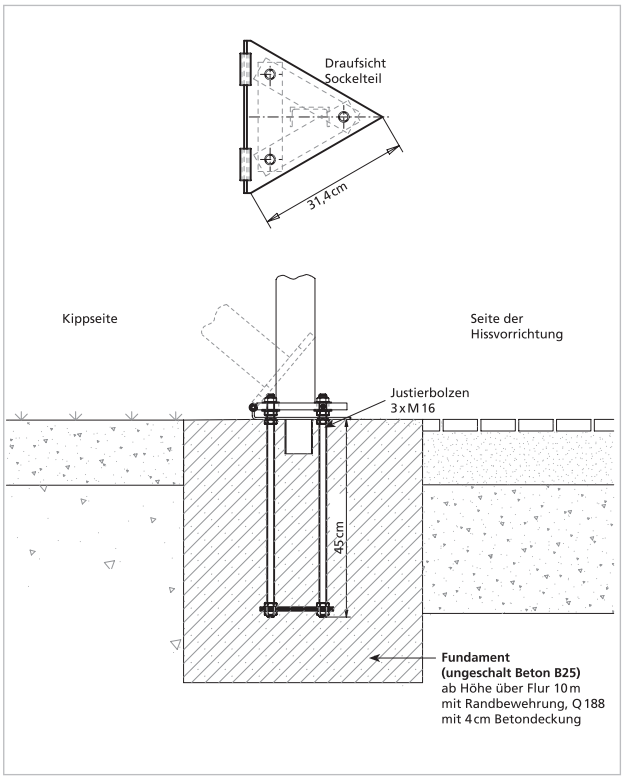

Aufbauanleitung

- Fundament ausheben **(Achtung! Ausreichenden Abstand zu Hindernissen in Kipprichtung halten, z. B. zu Bäumen, Gebäuden oder Leitungen)**
- Sockelplatte mit den Scharnieren nach oben zeigend, mittig und absolut lotrecht bis zur Oberkante der Montageplatte einbetonieren, Scharnierachse einstecken
- nach dem Aufstellen den Mast mit Scheiben und Muttern sichern und lotrecht justieren
- obere Sockelplatte festziehen

Made in Germany